



Suya Dayanıklı
Laminat Parke

DÖŞEME TALİMATI

A . Döşeme İşleminde Önce

Döşeme yapılacak zeminde ortamın sıcaklık ve nem koşulları:

Döşeme yapılacak zeminin ve ortamın sıcaklık ve nem seviyeleri, döşeme işlemi öncesi, esnası ve sonrasında, döşeme işlemi için elverişli ısı ve bağıl nem şartlarına uygun olmalıdır. Yeni ve tadilat görmüş inşaatlara uygulama yapıldığında oda sıcaklığı ve rutubet oranının dengede tutulması için odanın havalandırılması, uzun süre kapalı tutulmaması gerekmektedir. Döşenecek parkelerin uygulama yapılacak ortama uyum sağlamaları için, işleme başlanmadan önce 48 saat bekletilmeleri gerekmektedir. Uygulama yapılacak ortamda 48 saat bekletme şartının karşılanmadığı durumlarda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. **(1-Döşeme yapılacak ortamın sıcaklığı min. +18° C olmalıdır. 2-Zemin sıcaklığı min. +15° C olmalıdır. 3-Döşeme yapılacak ortamın bağıl nem oranı %40-70 olmalıdır.)**

Döşeme yapılacak zeminin yüzeyi:

Üzerine laminat parke döşenecek olan tüm yüzeyler, döşeme işinde dikkate alınması gereken teknik şartlara göre işleme hazır olmalıdır.

Zemin denetlenirken özellikle aşağıdaki şartların sağlanmış olmasına dikkat edilmelidir:

- Zeminin tam kuru olduğundan emin olunmalıdır.
- Yüzeyin düzlük kontrolü yapılmalıdır. **(Yüzeydeki dalgalanma bir metrede ≤2 mm olmalıdır)**
- Zemin sertliğinin kontrolü yapılmalıdır.
- Döşeme yapılacak zeminin yüzeyi temiz olmalıdır. **(toz, kir, vb. bulunmamalıdır)**

Zemin şapı ve seramik zemin üzerine de döşeme yapılabilir. Zeminde daha önceden yapılmış bir uygulama varsa zeminin parke döşemesine sıkıntı yaratmayacak sağlıklı olduğu teyit edilmelidir.

Laminat parkeler, su dolaşımı- yerden ısıtma sistemlerinin kullanıldığı zeminlere de uygulanabilir. Böyle bir durumda şilte kullanılmamalı, şilte yerine kraft kağıdı kullanılmalıdır.

Ayrıca, elektrikli yerden ısıtma sistemleri **(yüzey ısı kontrolü)**, şapın ya da beton katmanın içine yerleştirilmişse **(ısıtma sistemi beton katmanın üstünde değilse)** döşeme için uygundur. Zeminin yüzey sıcaklığı en fazla 28° C olmalıdır. Ayarlı plaka ısıtma sistemlerinin döşeme zemini olarak kullanılmasına izin verilebilmesi için ısıtma sistemi üreten firmadan yazılı sıcaklığının 28° C'yi geçmeyeceğinin garantisinin alınması gerekmektedir.

Piyasada bulunan standart plaka esasına dayalı elektrikli yerden ısıtma sistemleri, aşırı derecede ani ısı değişikliklerinde yüzeylerin 28° C'den çok daha fazla ısınmasına neden olur. Bu nedende, standart plaka esasına dayalı elektrikli yerden ısıtma sistemleri, döşeme zemini olarak uygun değildir.

Uygun olmayan zeminler aşağıdadır:

- Tekstil malzemesi ile kaplı zeminler **(halı, kilim, vb.)**
- PVC, linolyum, ahşap/laminat parke, vb. ile kaplı zeminler
- Tuvalet, banyo, sauna gibi ıslak zeminler.
- Araç içi döşeme işlemlerinde.

Döşeme İşleminde Uyulması Gereken Temel Kurallar

- Yüzeyin nem yalıtımı için zeminlere altlık olarak uygulanan Poli Etilen şilte, tüm yüzeyi kapatacak şekilde serilmelidir. Zemine ses-ısı-nem yalıtımı sağlamak ve zemin pürüzlülüklerini **(2 mm'den az olmak şartıyla)** gidermek amacıyla parke döşenmeden önce altlık olarak kullanılan Poli Etilen şilte, parke panellerinin uzun kenarına paralel ve tüm yüzeyi kapatacak şekilde serilmelidir. Şilte şeritleri yan yana serilirken bitişik kenarlı olacak **(açık alan kalmayacak biçimde)** şekilde serilmelidir.
- Laminat parkeler, yüzer sistem olarak döşendiğinden, zemine vidalanmaz, çivilenmez veya yapıstırılmaz.
- Döşeme işleminde, yan yana döşenen iki sıra parkenin kısa kenar birleşim yerleri arasındaki mesafe mutlaka ve en az 30 cm olmalıdır.
- Fabrika çıkışı olarak eğri bir kenara ve/veya özel desene **(örn: dekor fayans)** sahip ürünlerde, eğri bir kenara ve /veya desene göre eşit oranda kaydırma yaparak döşeme yapılmalıdır.
- Döşeme yapılan alanda, laminat parke ile tüm sabit kenarlar **(duvar, kalorifer borusu, kapı, kasa, pervaz vb.)** arasında en az 15 mm mesafe bırakılmalıdır. 15 mm'den az mesafe bırakılması durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Döşeme yapılan alanlarda, parke panellerinin boyuna doğru en çok 10 m, enine doğru en çok 8 m olacak şekilde döşeme yapılmasına dikkate edilmelidir. Bu ölçüleri geçen alanlarda geçiş profilleri kullanılmalı ve en az 20 mm geçiş boşlukları bırakılmalıdır.

Aynı zamanda oda geçişlerinde yine geçiş profilleri kullanılmalıdır. Aksi halde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.


- Uygulama öncesi ve uygulama sırasında hasarlı ve uygun olmayan paneller ayıklanmalıdır.
- Ürünlerimiz, birden fazla fabrikada üretilmektedir. Farklı fabrikalarda üretilen parkelerin, aynı alana birlikte döşenmemesi gerekmektedir. Aksi halde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Aynı fabrikada üretilen ürünler, döşeme işlemine başlamadan önce üretim tarihleri bazında gruplandırılmalı ve döşeme işleminde, birbirine yakın tarihlerde üretilen ürünlerin aynı alanda kullanılması tercih edilmelidir.
- Gloss farkı, kot farkı, ton farkı, ara açıklığı, hasarlı ürün gibi gözle görülen hatalar tespit edilmesi durumunda döşeme işleminin durdurulması gerekmektedir.
- Ürünün kendine has desen özelliklerinden dolayı **(Budaklar, desen ve renk geçişleri vb.)** elementler arası renk tonu geçişleri bir kusur olarak görülemez.
- Ürün teslim alınırken eksiksiz ve sağlam olduğu kontrol edilmelidir. Ürünlerde kusur tespit edilmesi durumunda hatalı ürün miktarının belirtildiği ve sevkiyatı gerçekleştiren araç şoförünün imzasının bulunduğu bir tutanak ile tespit edilen kusurun kayıt altına alınması gerekmektedir. Aksi halde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Uygulama sonrası hatalı olduğu düşünülen ürünlerin, döşemenin yapıldığı yerden firma yetkilisinin bilgisi dışında sökülmesi durumunda ürünler garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Kare alanlarda pencereye doğru, dikdörtgen alanlarda ise uzun kenara paralel olacak şekilde döşeme yapılması tavsiye edilmektedir.
- Burada bahsi geçen şartlar 1.kalite sınıfı ürünler için geçerli olup, diğer kalite sınıfı ürünlerimiz garanti kapsamı dışındadır.

B. Döşeme İşlemi

1. **(Resim 1)** Zemine parke altı aksesuarını **(şilte)** yerleştirip uzun & kısa kenardaki erkek & dişi profillerimizi inceleyiniz.
2. **(Resim 2)** İlk sırayı odanın sol köşesinden başlayarak elementin her iki erkek kilit tarafı duvara bakacak şekilde döşemeye başlayınız. Döşeme işlemine başlarken duvarla mesafeyi sağlayan mesafe koruyucu **(takozu 15 mm kalınlığında)** koyunuz.
3. **(Resim 3)** Bütün olarak erkek tarafları köşeye gelecek şekilde yerleştirilen parkenin arkasına bir diğer parkenin 2/3'ü hemen ardından ise başka bir parkenin 1/3'ünü kesip, kesilen kısımlar duvar tarafında kalacak şekilde birleştiriniz.
4. **(Resim 4)** Oluşturulan bütünlüğü devam ettirmek için dişi kilide erkek kilit 30 derece açı ile yukarıdan aşağı doğru zemine düz olacak şekilde indirerek oturtunuz. Detaylar için 4A ve 4B'yi inceleyiniz.
5. **(Resim 5)** Döşeme işlemine devam ederken uzun kenardan kilitleme yapınız. Detay için 5A ve 5B'yi inceleyiniz.
6. **(Resim 6)** Kısa kenardan parke takozu ve lastik tokmak ile çakarak parke kilitleri oturtunuz. Sert darbeler vurularak parke kilitlerine zarar verilmemelidir.
7. **(Resim 7)** Parke, mesafe koruyucu payı hesap edilerek a ve b olarak işaretleyerek kesip, uzun kenar kilit kısmını oturtunuz. B parçası 30 cm'den büyük ise sonraki sıranın başında kullanılabilir.
8. **(Resim 8)** Çekme demiri ve tokmak ile parkeyi çakarak oturtunuz.
9. **(Resim 9)** Parke döşeme işlemi sırasında kalorifer borularına denk gelen kısımları dekupaj testeresi ile sabit yerlerden min. 15 mm kalacak şekilde kesiniz. Çıkan parçaları borunun etrafından geçirdikten sonra uygun yapıştırıcı madde ile birbirine yapıştırınız.
10. **(Resim 10)** Parkeyi, merdiven basamağına göre kenarlardan min. 15 mm boşluk bırakılacak şekilde keserek yerine oturtunuz.
11. **(Resim 11)** Tüm mesafe koruyucu takozları yerlerinden çıkartınız.
12. **(Resim 12)** Süpürgelekleri yerlerine göre kesip, montaja hazır ediniz.
13. **(Resim 13)** Çekiç ve çivi kullanarak süpürgelekleri duvara sabitleyiniz.

C. Döşeme İşleminde Sonra

- Sabit ya da hareket ettirilen mobilyaların ayaklarının altlarına plastik ya da keçeden yapılan parçalar konulmalıdır.
- Özellikle ağır mobilyaların yerleri, mobilya kaldırılarak degistirilmelidir.
- Tekerlekli mobilya ile koltuk ve sandalyelerin tekerlekleri yumuşak tipte olmalıdır.
- Ürünlerimiz, EN 13329 laminat yer dösemeleri standardının gerekliliklerine göre üretilmektedir.
- Parke yüzeyin temizliği, ıslatılmadan, çok iyi sıkılmış, tüy bırakmayan mikro elyaflı bezle yapılmalıdır.
- Asındırıcı temizlik malzemeleri **(toz deterjan, vb.)** kullanılmamalıdır.
- Parke zımparalanmamalıdır.
- Ürünlerimiz ahsas esaslı yapısı itibarıyla ıslak zemin kullanımına uygun değildir. Parke yüzeyinin, sıçrayan sulara 48 saatten az bir süreyle, sadece geçici olarak maruz kaldığı durumlarda kullanılabilir. Parke yüzeyine dökülen suyun mümkün olan en kısa sürede kurulanması gereklidir.

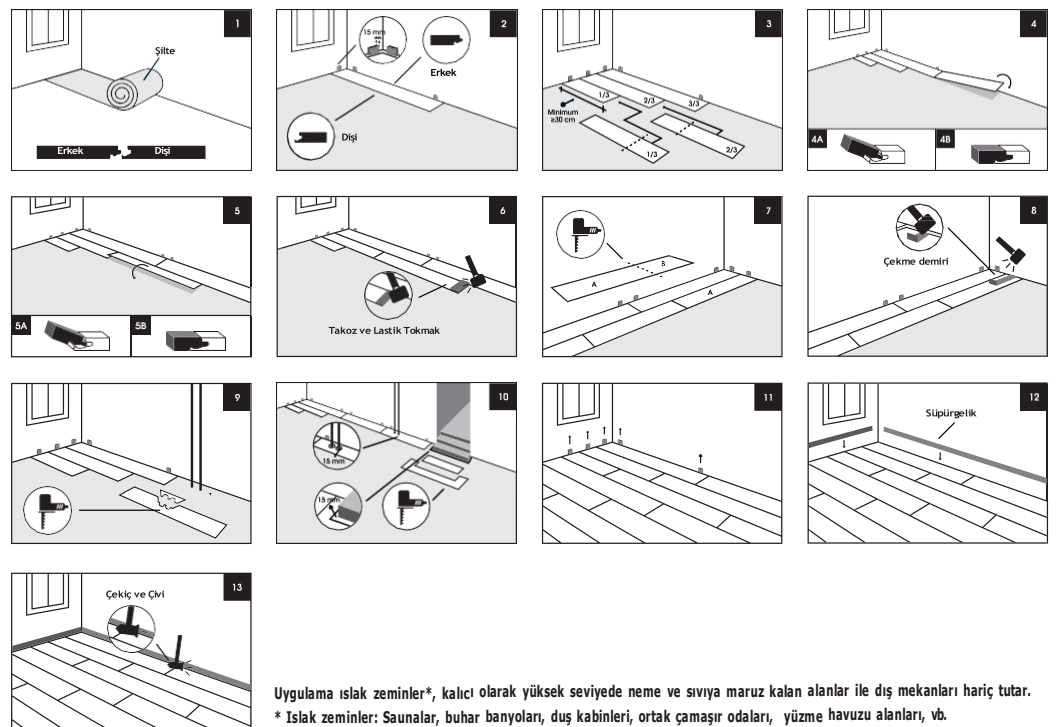

Uygulama ıslak zeminler*, kalıcı olarak yüksek seviyede neme ve sıvıya maruz kalan alanlar ile dış mekanları hariç tutar.
* ıslak zeminler: Saunalar, buhar banyoları, duş kabinleri, ortak çamaşır odaları, yüzme havuzu alanları, vb.

